



Hvis det ikke er muligt at sænke den nye spildevandsledning ift. den gamle fællesledning med mere end 40 cm, er det ikke muligt at etablere en rottespærre i skelbrønden til spildevand.

Før separatkloakering

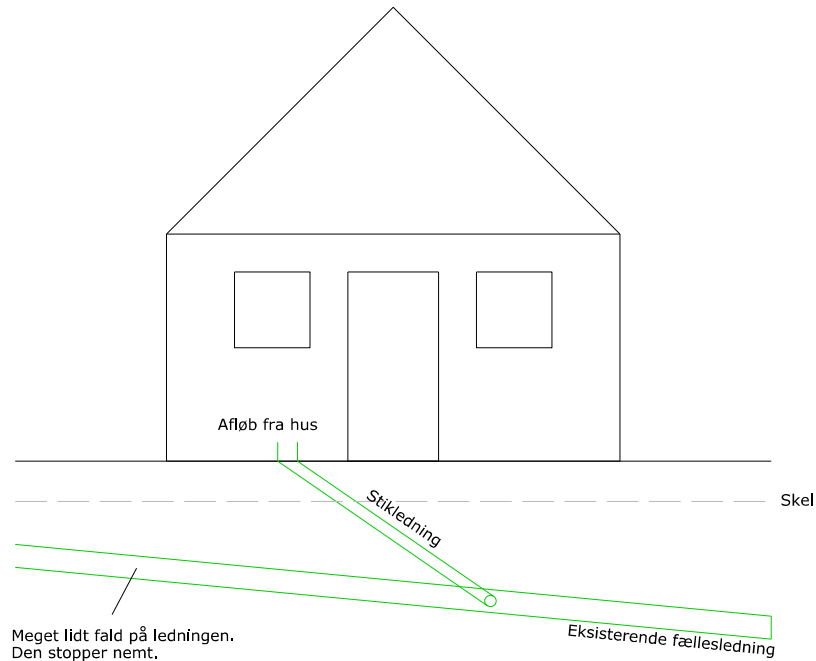

Efter separatkloakering

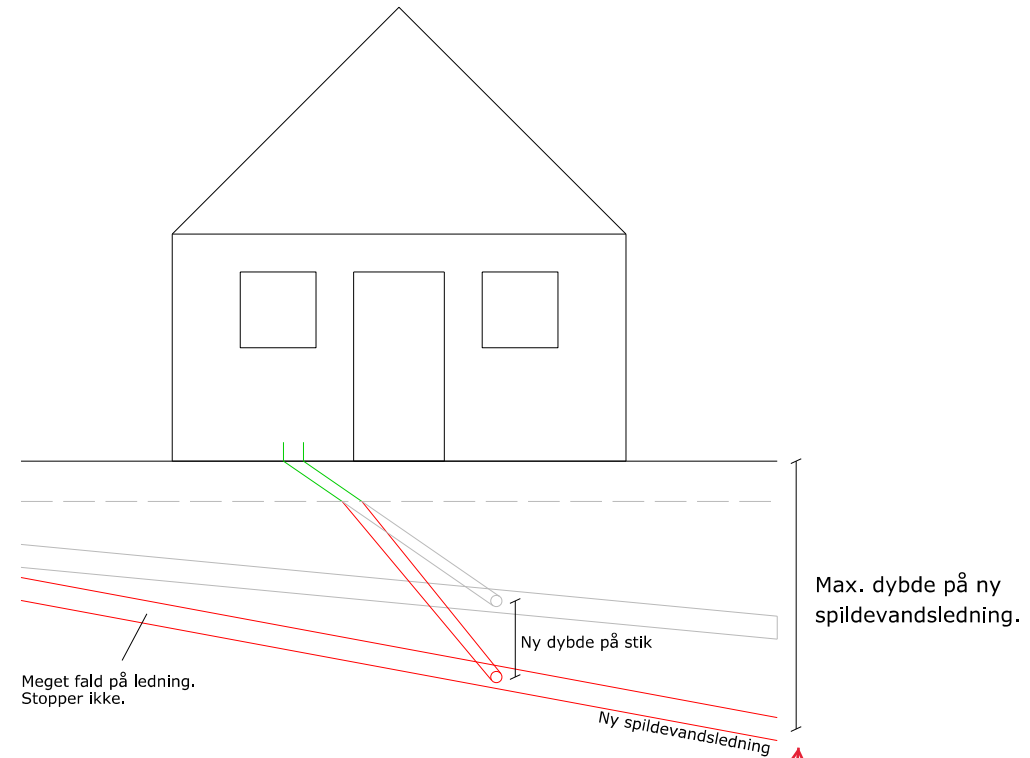

Sænkes så meget det er muligt ift. hvor ledningen skal tilsluttes resten af kloaksystemet.

Skelbrønd til spildevand

